MODE D'EMPLOI DE MONTRE OSCAR

CALIBRE NO.FS60

Caractéristiques

Cette montre est une montre analogique à quartz avec affichage rétrograde du jour de la semaine et fonction chronomètre.

Indications et boutons

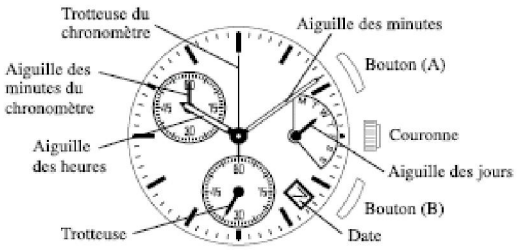

Réglage de l'heure

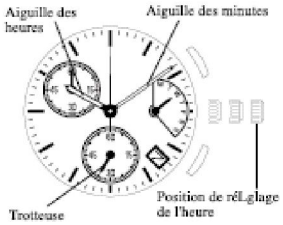

1. Tirez la couronne pour la mettre en position de réLglage de l'heure lorsque la trotteuse a atteint la position 0 seconde.
2. Tournez la couronne pour réLgler l'heure.
3. Remettez bien la couronne en position normale en synchronisation avec le top horaire du téLléLphone ou de l'horloge parlante.

Réglage de la date

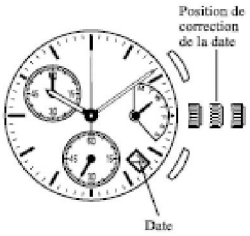

1. Tirez la couronne pour la mettre en position de réglage de la date.
2. Tournez la couronne dans le sens des aiguilles d'une montre pour régler la date.
   * Si vous réglez la date lorsque la montre indique une heure entre 21 h 00 et 1 h 00 du matin environ, la date risque de ne pas changer le lendemain. Dans ce cas, réglez la date après avoir temporairement placé les aiguilles sur une heure en dehors de la tranche horaire ci-dessus.

* La date se réfère à un calendrier de 31 jours. Pour les mois qui ont moins de 31 jours (mois de 30 jours et février), il faut changer la date le dernier jour du mois et la régler sur le premier jour du mois suivant.
* La date changera entre 22 h 00 et 24 h 00.

3. Lorsque la date a étéréglée, remettez la couronne dans sa position

Réglage du jour

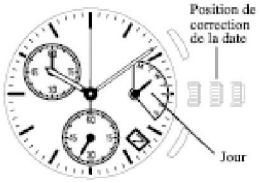

1. Tirez la couronne pour la mettre en position de réglage de la date.
2. Tournez la couronne dans le sens inverse des aiguilles d'une montre pour régler le jour.
   * Si vous réglez le jour lorsque la montre indique une heure entre 23 h 00 et 2 h 00 du matin environ, celui-ci risque de ne pas changer le lendemain.
   * Le jour changera entre 1 h 00 et 2 h 00 du matin.
3. Lorsque la date a étéréglée, remettez la couronne dans sa position normale.

Utilisation du chronomètre

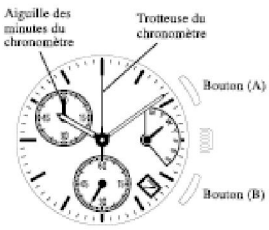

Le chronomètre de cette montre peut mesurer et indiquer le temps écoulé jusqu'à 59 minutes 59 secondes à la seconde près. Lorsque le temps atteint 59 minutes 59 secondes, le chronométrage reprend à partir de 0 seconde. L'aiguille des minutes du chronomètre continue de bouger jusqu'à ce que le chronomètre soit arrêté par une pression du bouton (A) même au-delà de 59 minutes 59 secondes.

[Chronométrage]

1. Mettez le chronomètre en marche en appuyant sur le bouton (A).
   * Vous pouvez arrêter et remettre le chronomètre en marche en appuyant sur le bouton (A).
2. Pour remettre le chronomètre à 0 seconde, appuyez sur le bouton (B).



Remise à zéro des aiguilles du chronomàtre (après le remplacement de la pile)

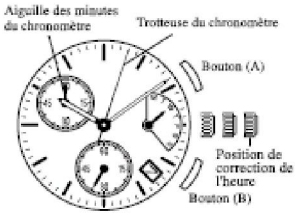

Lorsque vous remettez le chronomètre à zéro après le remplacement de la pile, effectuez les opérations suivantes si la trotteuse du chronomètre ne revient pas à zéro, ou si elle a été décalée à la suite d'un choc.

[Remise à zéro des aiguilles du chronomètre]

1. Tirez la couronne pour la mettre en position de réglage de l'heure.
2. Appuyez sur le bouton (A) pour mettre la trotteuse à la position 0.
   * La trotteuse du chronomètre avancera plus rapidement si vous maintenez la pression sur le bouton (A).
3. Lorsque la trotteuse du chronomètre est à la position 0, réglez de nouveau l'heure et remettez la couronne en position normale.
4. Appuyez sur le bouton (B) pour vous assurer que les aiguilles du chronomètre sont bien revenues à la position 0.

Fiche technique

1. N˚de calibre: FS60
2. Type : Montre analogique à quartz
3. Précision de l'heure : ±20 secondes par mois (à température ambiante de +5˚C à +35˚C)
4. Oscillateur au cristal : 32,768 Hz
5. Plage de température de fonctionnement : -10˚C à +60˚C
6. Fonctions d'affichage :
   * Heure : heures, minutes, secondes
   * Calendrier : Jour, date
   * Chronomètre : Mesure et affichage jusqu'à 59 minutes 59 secondes à la seconde près

7. Pile : Pile à l'argent miniature (1)
No. de pile : SR626SW
Autonomie de la pile : Approx. 2 ans (lorsque le chronomètre est utilisé 1 heure par jour)

* Les spécifications peuvent être modifiées sans avis préalable.